

# ◆ウロコクリーナー◆ US-101 ガラスウロコ汚れ修復洗浄剤

ガラス・鏡に付着したウロコ状の汚れを除去します。

ガラスや鏡に付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れ。傷つけずに、ウロコクリーナーで綺麗に落とすことができます。また、船舶のポリカ(ポリカーボネート)製品に付着した、同様の汚れの除去にも利用できます。



Before



After



## ◆ウロコクリーナーの特長

- ガラスに着いた頑固なウロコ状の白い汚れを除去します。
- 透明感のある美しいガラスに蘇ります。
- ※ガラス用とポリカ用で、使用するパッドが違います。ご注意ください。

## ◆用途

- ガラスに付着したウロコ状の白い汚れの除去。
- ポリカ(ポリカーボネート)についての頑固な汚れを除去します。
- バスタブ・洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。

## ◆使用方法


- 1.塗布** 塗布前に、埃や砂などを水洗いで取り除いて下さい。その後、本品を布やモップ等に塗布し、洗浄したい部分を20cm角程度に区分し塗り広げて下さい。尚、本品を塗布したまま長時間放置しないでください。  
※自動車のフロントガラスにはご使用にならないで下さい。  
※特殊加工ガラスについても事前にお問い合わせ下さい。  
※塗布液が糸状にタレないようにご注意ください。液ダレした場合には、液剤を全面に薄く引き延ばして下さい

### 2.洗浄

- ガラス** 3M製研磨材入りスポンジ(マイクロファイン)を用いて、こすり洗いをを行います。
- ポリカ・鏡** ダイヤモンドパッドを用いて、こすり洗いをを行います。

- 3.水洗い** 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。また、水洗いが出来ないような所は、濡らしたウエスで拭きあげて下さい。

- 4.保護** 保護剤として、フッソコートをご使用になると奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果が得られます。  
※使用前に目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。  
※衣服に付着した場合、脱色のおそれがあります。  
※硬いブラシ、荒い研磨剤入りタワシなどの使用は素材を傷付ける恐れがありますので、ご注意ください。

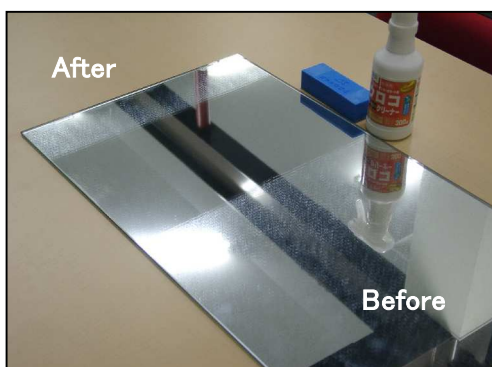

## ◆その他

荷姿 300gスプレー容器

希釈 希釈なし

標準使用量 40~60g/m<sup>2</sup>

使用工具 (塗付) ステップモップ等  
(擦り洗い)

**ガラス** スポンジ研磨材

**ポリカ・鏡** 手磨きダイヤモンド ガラス用(#4)

(拭き取り) ウエス等

## セットパッケージ

ウロコクリーナー300g(1本)

スポンジ研磨材(2枚)

手磨きダイヤモンド ガラス用(#4)(1本)

フッソコート80g(1本)